


审核已通
deli得力

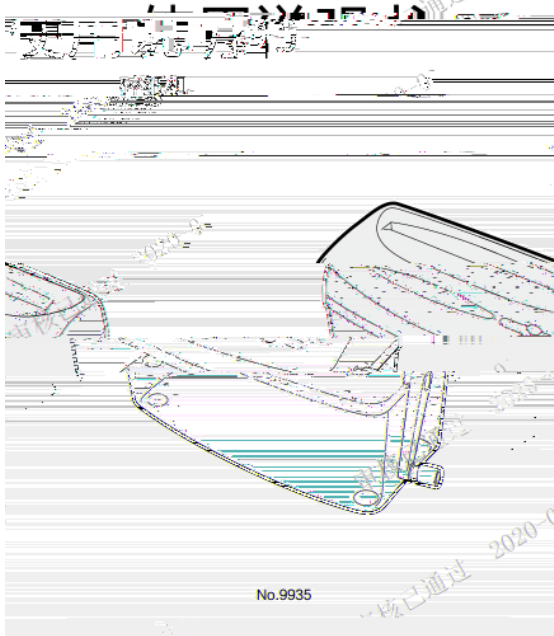

首先感谢您购买得力公司碎纸机，其先进功能和典雅的设计适合个人和部门级办公使用。在使用过程中，请务必按照本说明书的要求进行操作，以免在处理和立此机时，造成不必要的损失。特此提醒，请您务必仔细阅读本说明书，并妥善保管。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，请仔细阅读本手册。

安全上的注意事项

使用环境/使用条件上的注意事项：

1. 本产品供室内使用。请勿在室外或会沾水的地方使用，否则可能导致变色、生锈、产品故障。
2. 请勿在有阳光直射或供暖设备直接辐射的地方，或在过于潮湿的地方使用，否则可能导致生锈、涂层剥落、变形等问题。
3. 请把本产品放在水平的地方进行使用，尽量避免在有地毯、榻榻米等不稳的地方使用。
4. 经本产品切碎后的光盘和卡，在一般的驱动器等设备上无法使用。

1. 投入口仅适用于本说明书上限定的物品，请勿随便投入其他物品进行粉碎，以免刀片受损。使用时，请不要超过最大粉碎张数，以免刀片受损。
2. 请不要将纸张、光盘和卡片同时进行粉碎，以免刀片受损。
3. 粉碎后的垃圾，请及时清理，以免堵塞造成堵塞。请在垃圾堆积满前一定清理干净。
4. 在清理碎屑或将垃圾取出来的时候，请切记一定要先将摇臂取下来，否则可能造成刀片转动，从而导致人身伤害。
5. 碎后的纸、光盘、卡，请按照您居住环境的规定，分别废弃。

保养检查时的注意事项

1. 清洁时，请用柔软的抹布擦拭。若有比较严重的污渍，可使用较淡的中性洗涤剂先擦一下，然后再用清水将洗涤剂擦干净。请勿使用砂纸、汽油、稀释剂等擦拭。
2. 请勿自行拆装、改造、修理，有可能造成产品损坏和人身伤害。使用后，请仔细清理投入口及排出口的碎屑，以免堵塞影响产品的正常使用。

保养和报废

当您将本产品借予或转让给他人使用时，请务必同时附上本说明书，并请说明清楚使用方法。

产品规格

品名	3合一手动碎纸机		
货号	9935		
产品尺寸	W335xD144xH175		
箱体容量	约4L		
产品重量	约1.75kg		
可粉碎物种类	纸	光盘	卡
粉碎效果	约3x23mm	3份	4份
投入口宽	215mm(A4尺寸)	125mm	57mm
最大粉碎张数	1张	1张	1张

装箱清单

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1份	


使用前的准备

1. 请确认主体上的卡扣是否已与垃圾箱卡好。
2. 然后将摇臂插入入口的保护套取下来，一手按住主体，一手将摇臂安装上去。请务必将摇臂插到最里面为止。

友好提醒：

若是摇臂没有插到位，有可能导致在使用过程中，大力转动摇臂时将摇臂拧坏。


产品外形结构及名称

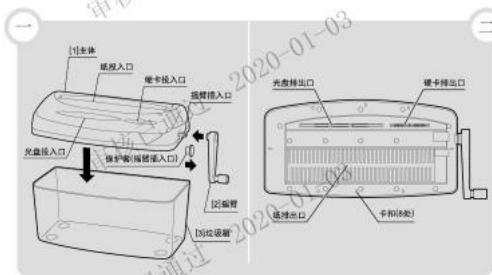


纸张的粉碎

(一)

将需要粉碎的纸张垂直放入纸投入口的中央。



一手转动摇臂，纸张被粉碎。

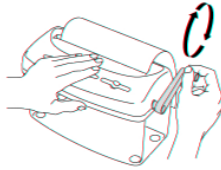

(二)

一手按住碎纸机主体，一手摇臂（如箭头方向），直至完全粉碎，才停止转动摇臂。

友好提醒：

则纸有可能走位。所以在碎纸过程中，最好用手稍微

纸放好后，若是手撤离，

可粉碎的纸张

纸张

宽215mm—宽手20~80g 1张—普通复印

类：回型针、较厚的照片纸、

以下物品请勿投入

注意事项：



纸张、塑料制品、胶纸、带胶带的纸、布

3

4

碎光盘

(一)

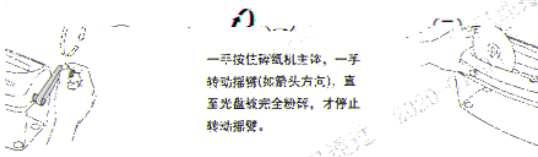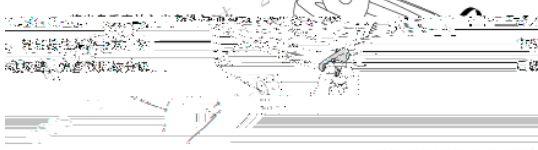

一手按住碎纸机主体，一手转动摇臂（如箭头方向），直至光盘被完全粉碎，才停止转动摇臂。

友好提醒：

直接接触光盘，光盘的碎片可能割伤手，务必谨慎为好

可粉碎的光盘

CD、CD-R、CD-RW、VCD等，12cm的碟片

厚度在0.2~0.8mm之间

非塑料卡，厚度不在0.2~0.8mm之间的卡。

注意事项：

然后，将碎屑倒掉即可。

5

碎硬卡

(一)

将卡垂直放入卡投入口的中央，轻轻按住卡上方，然后转动摇臂。



厚度在0.2~0.8mm之间塑料制成的卡。

非塑料卡，厚度不在0.2~0.8mm之间的卡。

非塑料卡，厚度不在0.2~0.8mm之间的卡。

非塑料卡，厚度不在0.2~0.8mm之间的卡。

非塑料卡，厚度不在0.2~0.8mm之间的卡。

非塑料卡，厚度不在0.2~0.8mm之间的卡。

可粉碎的硬卡

宽度不超过57mm，

以下物品请勿投入

带有贴纸、胶带的卡

注意事项：

清除时，将摇臂取下

6

