



# 目录

1 本机特点	-----	1
2 安装方法	-----	1
3 使用说明	-----	1
4 功能操作	-----	5
5 电路原理图	-----	7
6 常见故		

## 1 本机特点

---

- > 26组来电号码及来电时间记录（8位）
- > 14组去电号码及通话时间记录（8位）
- > LCD亮度5级可调
- > 10组号码存储功能
- > 3组闹钟功能
- > 16首铃声选择
- > 4级铃声音量可调，2级免提喇叭音量可调
- > 音乐保留功能
- > 0-99小时免打扰功能
- > 闪段时间1000/600/300/180/120/100/95/90ms可选
- > 免提通话功能

## 2 安装方法

---

1. 必须向当地电信

挂机状态下按“设置”键，直接

## ■ 闹铃设置

## ■ 免打扰时间设定 挂

## ■ 特殊功能选择设定

挂机状态下按“设置”键，直接输入数字“

## 4 功能操作



---

## ■ 删除功能



## 5 电路原理图

---

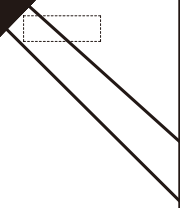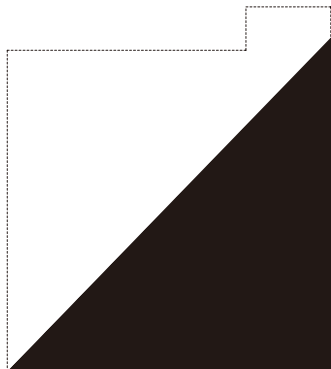

## 6 常见故障及处理

---

故障	
无法显示来电号码	请向邮局咨

# 产品保修卡

购货日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

--

维	故障状况	维
修		
记		
录		



特别申明：

此说明书已经过严格仔细的检验和审

---



保留备用

版本：1.0

日期：2019年9月