


deli

# 使用说明书

自动碎纸机

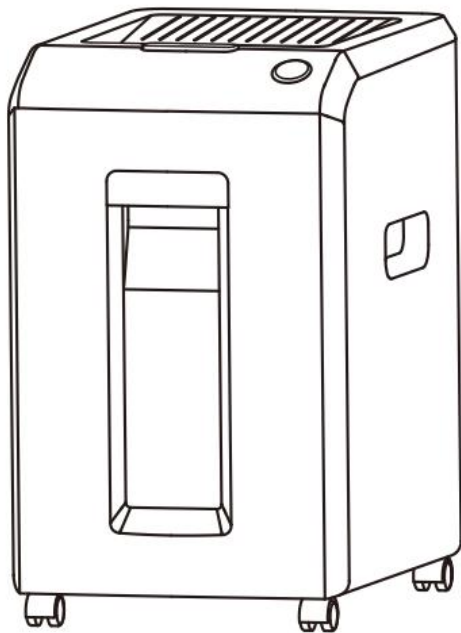

No.GA757、No.GA707

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前请仔细阅读本手册。

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	×	×
纸屑桶	○	○	○	○	×	×
电机	×	○	○	○	○	○
机芯	○	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

表格依据SJ/T11364的规定编制

表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下  
表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要  
由于技术或经济的原因暂时无法实现替代和减量化的)

## 警告注意事项



请将本机放置在平稳的地方，请注意不要翻倒。  
(以免机器摔伤出现故障而不能正常使用。)



危险，请勿以任何方式自行分解、改造、修理机器。  
(以免造成触电或意外受伤。)



危险，请勿湿手操作电源插头。  
(以免造成触电或意外受伤。)



倒粉碎物、移动或在一段时间不使用该机器时，请拔下插头，切断电源。  
(以免引起火灾或触电。)



请勿向本机泼水。(以免引起火灾或触电。)



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。  
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。  
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。  
(以免引起火灾或触电。)



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。  
(以免引起火灾或触电。)



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。  
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。  
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。  
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)











危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)

## 2 储纸仓纸张放置注意事项

-  禁止放入胶装或铁圈装订的文件
-  禁止放入折叠的纸张(A3对折)
-  禁止放入任何材质的活页夹
-  禁止放入回形针
-  禁止放入信用卡
-  禁止放入光盘
-  禁止放入信件袋或文件袋
-  禁止放入重型订书针

## 3 附件清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系！

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	脚轮	4个	放置于泡沫顶部
4	电源适配器	1个	放置于泡沫顶部

## 4 产品规格

货号	GAZ57 ..	GAZ07 ..
额定电压	220V~/50Hz	220V~/50Hz
额定功率 (W)	250	300
碎纸类型	段状	段状
碎纸效果 (mm)	4×12	2×12
能否碎光盘	/	/
碎纸能力(70g, A4)(张)	手动12张/自动200张	手动10张/自动200张
碎纸速度 (m/min)	2	2
碎纸宽度 (mm)	220	220
入料进口宽度 (mm)	/	/
纸桶容量 (L)	30	30
设备尺寸 (mm)	480×350×545	480×350×545
噪音 (dB)	70	70
连续工作时间 (min)	手动30/自动60	手动30/自动60
是否满纸报警	是	是

\*测试数据为得力实验室所得，测试环境及工具的改变可能会导致结果偏差。


## 5 保养清洁

1. 保养前，必须拔掉电源插头；
2. 保养维护仅限于意外部件的清理；
3. 清洁外表面时，一定不要让水流流入机器内部。

注：清洁机外表面时，使用软布沾上微湿清水轻轻擦拭即可，注意避免把水洒入进纸口内，切不可使用汽油、苯类、有机溶剂等有机溶剂和去污粉。

## 6 产品外形结构和名称

- ① 电源按键
- ② 储纸仓盖板
- ③ 手动碎纸入口
- ④ 内部储纸仓
- ⑤ 储纸仓开启按钮
- ⑥ 可视纸屑桶

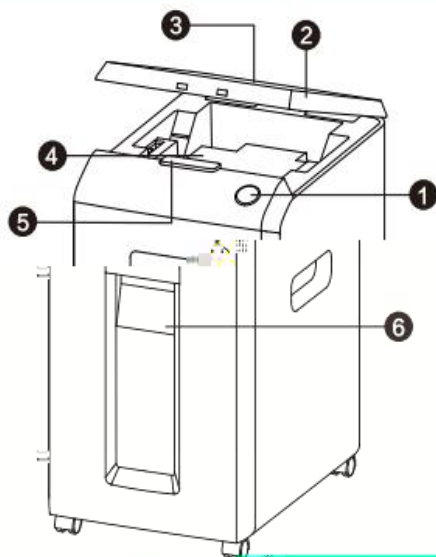

图元仅供参考

具体以实际为准（不同货号形状不同）

脚轮安装方法：取出脚轮，将其中两个带刹车脚轮安装于碎纸机正面一侧（即可视窗口一侧），将不带刹车的脚轮安装于碎纸机背面一侧。



按下储纸仓开启按钮，开启储纸仓

将待碎纸张放入储纸仓

关闭储纸仓，按下“碎纸”键，自动开始碎纸

**注：自动碎纸和手动碎纸无法同时使用**

## 8 指示灯显示说明



清除纸屑



闭合箱门



清除卡纸



过热等待



闭合翻盖



储纸仓内存有纸张



储纸仓内未存纸张

## 9 指示灯故障说明

- > 当手动碎纸入纸口一次放入过量纸张时，“清除卡纸”亮灯，机器会反转并将未碎纸张退出，打开翻盖，将未碎纸张取出，指示灯熄灭回到待机状态。
- > 当储纸仓内有纸，机器空转不停，此时请打开储纸仓清除入纸口纸屑或异物，并整理待碎纸张，重新放入，盖上翻盖后，指示灯熄灭，机器可正常碎纸。
- > 当储纸仓内有纸，机器未工作，“清除卡纸”亮灯，此时请打开储纸仓整理待碎纸张重新放入，闭合翻盖后，指示灯熄灭，机器可正常碎纸。
- > 当“闭合箱门”亮灯时，请将纸屑桶复位，指示灯熄灭，机器可正常碎纸。
- > 当“闭合翻盖”亮灯时，请将翻盖复位，指示灯熄灭，机器可正常碎纸。



## 10 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
	电源插头未插好, 无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压

机器不工作	纸屑桶未推入预定位置	推入纸屑桶
	机器因长时间连续工作, 电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
纸张太透明、太软或太潮湿	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠	
	纸屑桶已满	清倒纸屑
过载负荷未解除	适当减少纸张数量, 重新放入碎纸口	
	整理储纸仓纸张, 重新放入储纸仓	
机器堵转	卡纸	选择“暂停/退纸”按钮, 将过量纸张退出
		清除储纸仓纸张, 重新放入储纸仓
机器转动不停	进纸口有纸屑和其他异物	打开储纸仓, 清除纸屑或异物, 整理待碎纸张, 重新放入

大	地板中空或机器未放平衡	调整机器方位	机器噪音
---	-------------	--------	------

器故障状况用上述方法不能排除时, 请立即停止使用, 并切断电源, 通过当地服务单位进行处理, 切勿擅自拆卸!

注: 当您的  
知本公

## 11 回收

废旧的电子产品及包装材料递交到专门的回收点, 这样可以防止废弃物外

请务必



## 产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的客户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

### 保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证。此卡须详细填写下列表格，并经过经销商加盖公章后方可有效；
3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：

- (1) 超过保修有效期限者；
- (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
- (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成故障、损坏；
- (4) 因不可抗力造成的机器故障或损坏；
- (5) 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请您妥善保管此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

商品	商品名称	出厂编号			
信息	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称		联系人		
	地址		联系电话		
销售信息	销售商名称		联系人		
	地址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联用虚线剪下，由经销商保管

商品	商品名称	出厂编号			
信息	商品型号	生产日期			

特别申明:

此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他单位和个人不得修改。

## 合格证

检验员: \_\_\_\_\_

生产日期: \_\_\_\_\_

得力集团有限公司

DELT GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市海盐县得力工业园

全国服务热线:400-186-0555

网址:www.delong.com

0573-86011111

保留各田



版本: 3.0

日期: 2023年10月