正面

特别申明：

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

deli得力

使用说明书

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前请仔细阅读本手册。

产品中有害物质的名称及含量

请勿在加热或制冷的机器旁、高温多湿、布满灰尘的地方使用。（以免引起火灾或触电。）

⚠ 请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。（以免机器发生故障。）

⚠ 危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。

MADE IN CHINA

No.9927、No.9929、No.9939、No.33186、No.9939N、No.9939C

[illegible]以免引起火灾或触电。）

反面

2 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系！

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	

3 产品规格

货号	9927	9929 / 33186	9939/9939N/9939C
额定电压	[illegible]	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
额定功率（W）	[illegible]	80	80
碎纸类型	段状	段状	段状
碎纸效果（mm）	4x25	4x25	4x25
能否碎光盘	可碎光盘	/	/
碎纸能力（70g、A4）（张）	5	6	6
碎纸速度（m/min）	2	2	2
进纸宽度（mm）	220	220	220
纸屑桶容量（L）	10	17	12
设备尺寸（mm）	336x183x397	350x250x390	320x200x350
噪音（dB）	≤70	≤70	≤70
机器净重（kg）	5.2	4.05	4
连续工作时间（min）	≥10	≥5	≥5

*测试数据[illegible]的改变可能会导致结果偏差。

4 保养方法

1. 保养前，必须拔掉电源插头；
2. 保养过程中应防止液体流入机器内部；

[illegible]入进纸口内。切不可使用汽油、苯类、稀释剂等有机溶剂和去污粉。

5 产品外形结构及名称

1. 正转
2. 自动
3. 关机
4. 反转
5. 进纸口
6. 拉手
7. 可视窗口
8. 纸屑桶

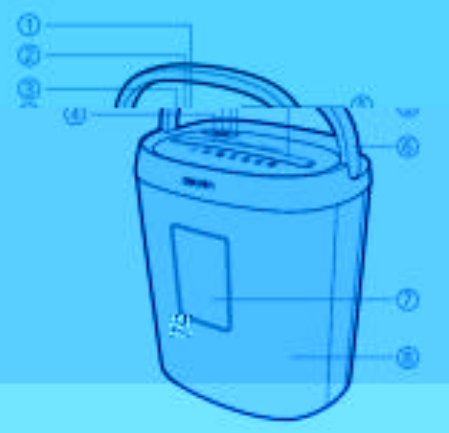

图示仅供参考

[illegible]为准（不同货号形状不同）

5 使用说明

1. 对照您的机器电压规格，接通220V电源。
2. 拨动开关到“自动”档，即可开始碎纸，碎完后自动待机，等待下一次碎纸。当您使用完毕后，请再拨动开关到“关机”档，关闭电源。
3. 当您想中止正在粉碎的文件时，可拨动开关到“反转”档，机器会反转将您的文件退出。
4. 当您在碎纸过量产生卡纸时，可拨动开关到“反转”档，退出纸张，适当减少碎纸张数后重新放入。

[illegible]保护功能）。自动停机后，等待一段时间（[illegible]

[illegible]

7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
机器不工作	电源插头未插好，无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
	纸屑桶未推入预定位置	推入纸屑桶
	机器因长时间连续工作，电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸屑桶已满	清倒纸屑
	过载负荷未解除	适当减少碎纸张数，重新放入碎纸口
机器堵转	卡纸	选择“反转”按钮，将过量纸张退出
机器转动不停	进纸口有纸屑和其他异物	清除干净
机器噪音大	地板不平或机器未放平稳	调整机器放位

注：当您的机器故障状况用上述方法不能排除时，请立即停止使用，并切断电源，通知本公司当地服务单位进行处理，切勿擅自拆卸。

请务必将废旧的电子产品及包装材料送交到专门的回收点，这样可以防止废弃物处理不受控制并帮助推动材料回收。

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费[illegible]零部件更换等服务[illegible]
2. 此保修卡[illegible]本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格[illegible]销商加盖公章后方有效；
3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
   （1）超过保修有效期限的；
   （2）未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
   （3）未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
   （4）因不可抗力造成的机器故障或损伤；
   （5）易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务[illegible]请妥善保存此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

购货日期：______年____月

商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地　址		联系电话	
销售信息	销售商名称		联系人	
	地　址		联系电话	
	销售日期		发票号码	

维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字

审核已通过 2020-10-22